


## Montage Anleitung

### Aufsetzbecken: DSN 711/DSN 720

1.

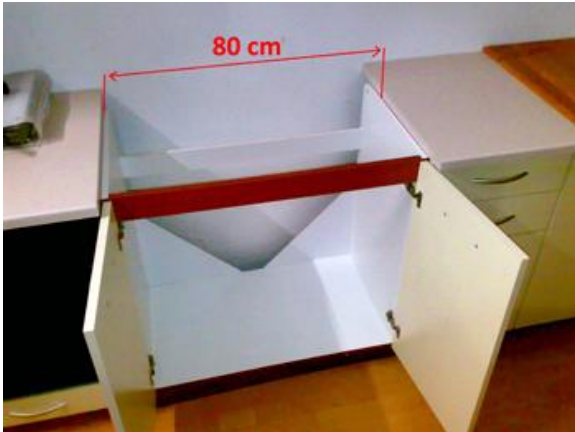

**Unterschrankmaß:** 80cm x 45,3cm (Size)  
(Breite x Tiefe)

2.



Alle Schränke (auch der Spülenschrank) werden von der Wand **ca. 11-13cm** (je nach Wunsch) entfernt auf gebaut.  
(The Cabinet stands 11-13cm away from wall!)

3.



Sie benötigen nur etwas **Sanitär silikon** (z.B. Cenusil) aus dem Baumarkt. (keine Schrauben, Winkel, oder Ähnliches)

(You just need some silicone for bath from do-it-yourself store, Nothing else: no screws, no bolts or something like this)

4.




Ja, der Daumen ist noch dran ;) (war ein Unfall)




Ziehen Sie mit dem Silikon eine Linie auf dem Schrank auf der rechten und linken Seite.  
(Make a line with Silicone, right and left)

5.

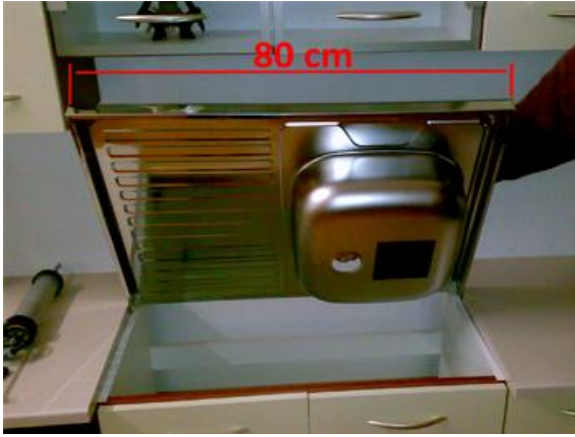

Setzen Sie das Becken von hinten auf den Schrank.  
(Set the think on the cabinet)

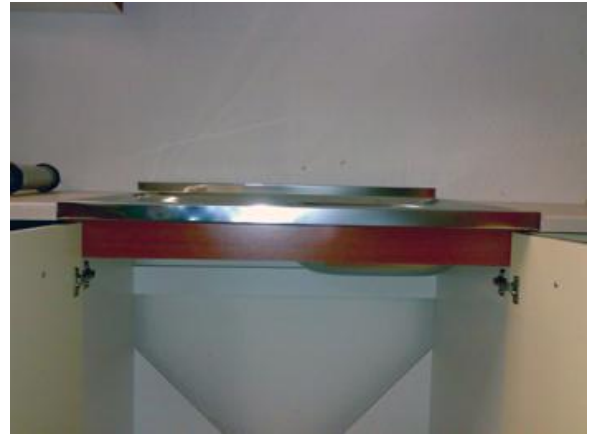

Schieben Sie das Becken **mit der Wand hinten bündig**. Vorn schließt das Becken **bündig mit der Arbeitsplatte ab**. Tragen Sie **weiteres Silikon Rechts und Links sowie im Inneren des Beckens** auf um den Spalt zwischen Becken und Arbeitsplatte wasserdicht zu machen und dem Becken weitere Stabilität zu geben.

(Set more silicone on the left and the right between the think and the worktop to make it waterproof.)

6.



7.



Innenansicht (Inside)

Lassen Sie das **Silikon 24 Stunden aushärten**. Das Becken ist dann Einsatzbereit.

(After 24h the silicone is set and strong)

Bei Fragen zum Einbau erreichen Sie uns jederzeit unter: 035894/30002 oder 0172/8621450.