


MONTAGEANLEITUNG

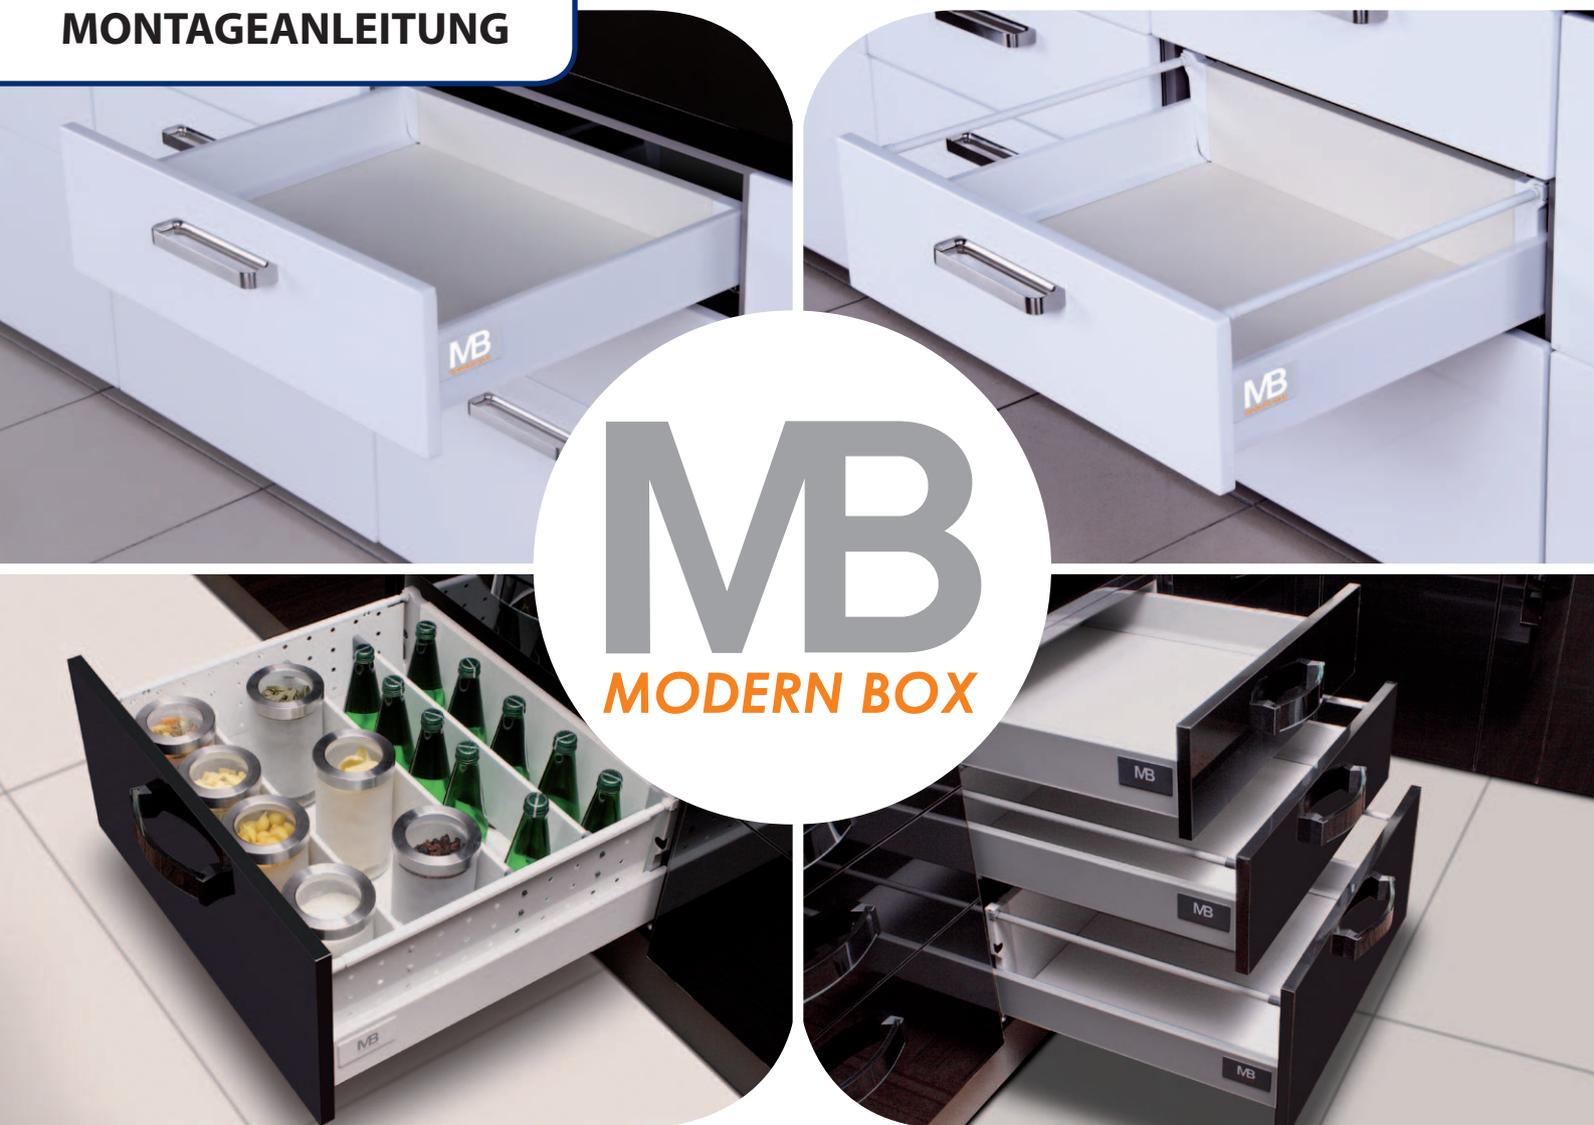

MB
MODERN BOX

Garantierte Qualität über Jahre

Modern Box ist eine absolute Neuheit und zugleich eines der modernsten Schubkastensysteme auf dem Markt. Zertifikate internationaler, renommierter Forschungszentren wie z.B. SGS bestätigen die Qualität der Modern Box. Die Etablierung des Modern Box-Systems in Großbritannien wurde dank des FIRA-Zertifikats ermöglicht. Hinter Modern Box verbirgt sich eine fortschrittliche Technologie, welche hohe Qualität und Lebensdauer garantiert. Modern Box steht aber auch für alltäglichen Komfort, universelle Funktionalität, modernes Design und bietet für jedes Zuhause die ideale Lösung.

Produkteigenschaften:

- Vollauszug
- Belastbarkeit bis 40 kg
- Selbsteinzug für sanftes und leises Schließen
- Volle Regulierung (senkrecht und waagrecht)

GTV[®]
www.gtv.com.pl


Einbaumaße

- Für Modern Box niedrig


Einbaumaße der Schubladen und Schrank

Einbaumaße für Rückwand


Einbaumaße für Front

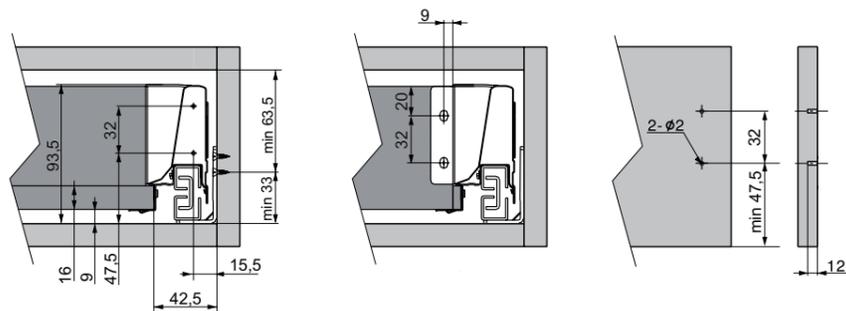


- Für Modern Box mittelhoch

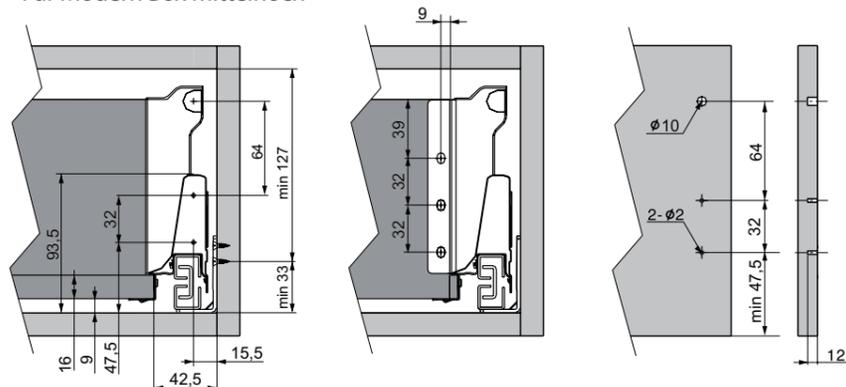

- Für Modern Box hoch

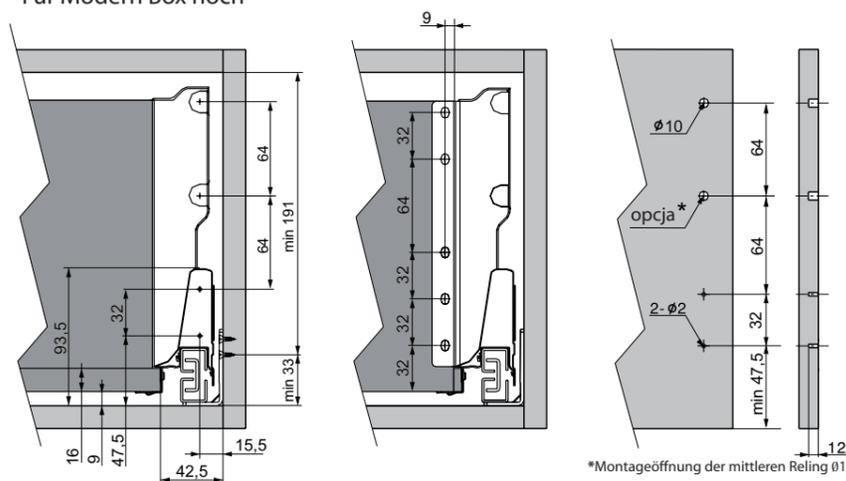


Innenmaße der Schublade

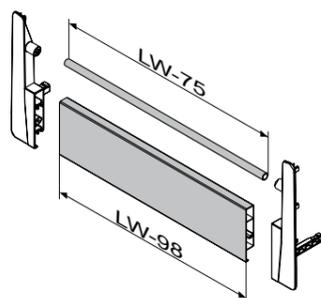


LW - Breite innerhalb des Korpus

Einbaumaße für Rückwand und Boden (Spanplatte 16 mm)

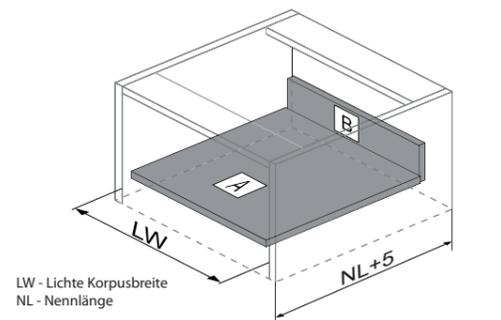


LW - Lichte Korpusbreite
NL - Nennlänge

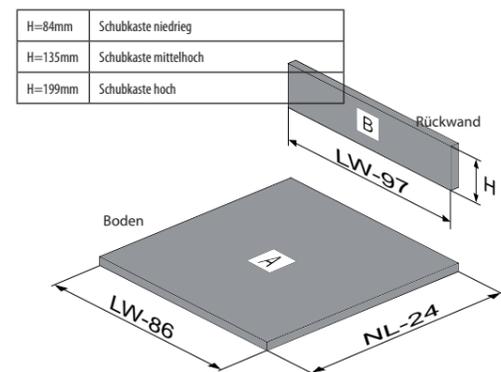


H=84mm	Schubkaste niedrig
H=135mm	Schubkaste mittelhoch
H=199mm	Schubkaste hoch

Montageanleitung

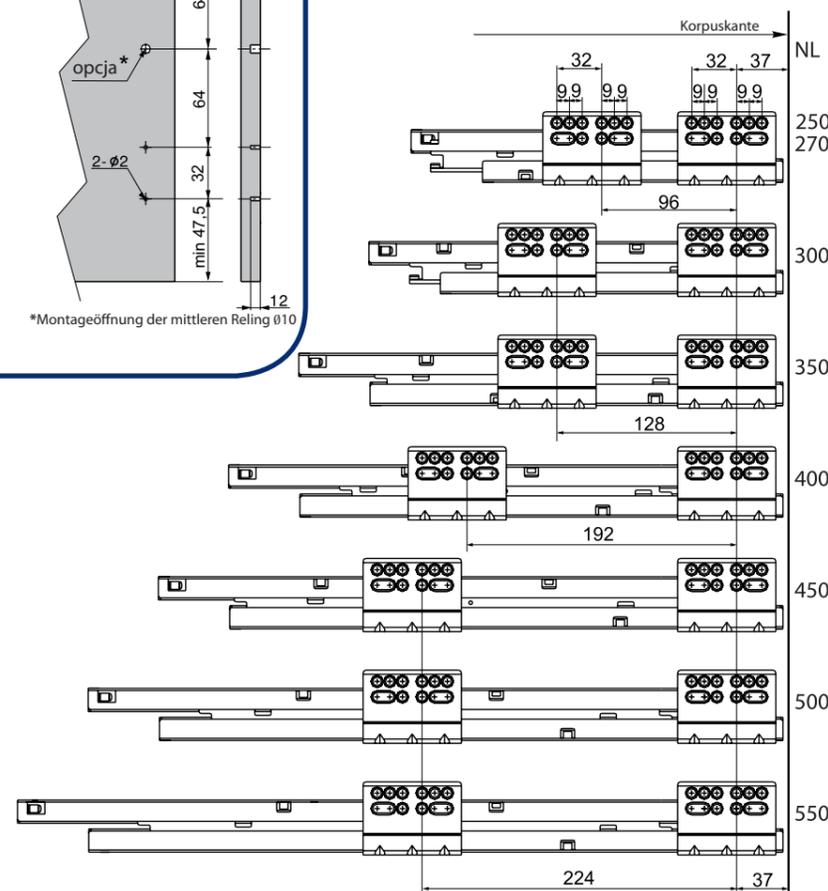


Einbaumaße

1. Befestigung und Rückwand mittels Holzschrauben verbinden.

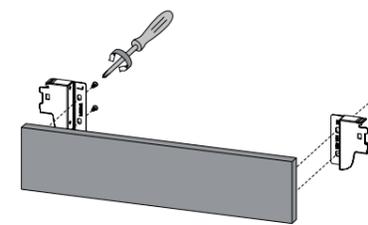


4. Frontbefestigung an der Front anbringen.

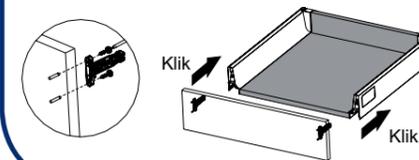


Fronten- und Relingmontage


1. Die Muffe in die Frontöffnung pressen.

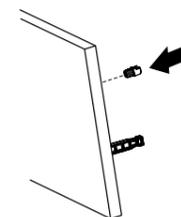

2. Die Reling in die Öffnung schieben

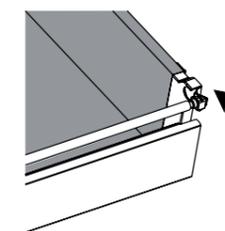


3. Die Reling in die Muffe drücken und die Abdeckung aufschieben.

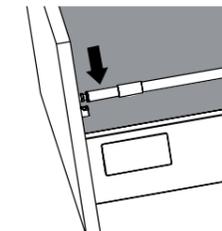


Regulierung der Front

1. Waagrecht

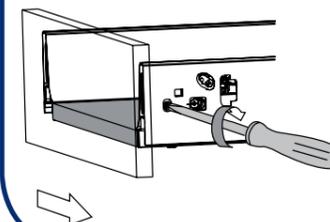


2. Senkrecht

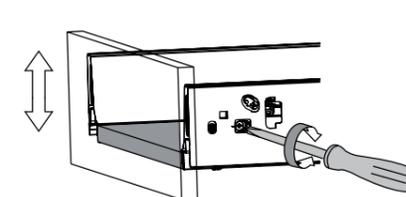


Frontenabbau

1. Die Abdeckkappe abnehmen.

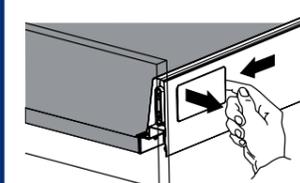


2. Die Verriegelung drehen.

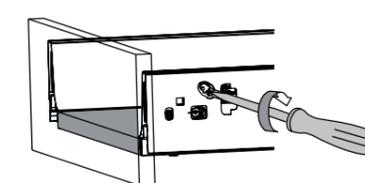

Schubkastenabbau

1. Den Hebel anheben. 2. Die Schublade herausschieben

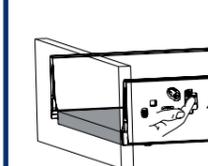

Zubehör für Modern Box-System



Art.-Nr.: PB-D-MOCSZKLOF



Art.-Nr.: PB-D-MOCSZKLOT



Art.-Nr.: PB-D-WEWMOCA



Art.-Nr.: PB-D-WEWMOCB



Art.-Nr.: PB-D-WEWMOCC



Art.-Nr.: PB-D-WEWSZKLC



Art.-Nr.: PB-LR-000-00



Art.-Nr.: PB-D-LR-00-0



Art.-Nr.: PB-ZL-TR0-00



Art.-Nr.: PB-D-ZR-00-0



Art.-Nr.: PB-PWP-00-00



Art.-Nr.: PB-D-PRZEGLP



Art.-Nr.: PB-D-CONREL



Art.-Nr.: PB-D-CONBXSID



Art.-Nr.: PB-PPK-00-00

MB

MODERN BOX




Art.-Nr.: PB-D-UCHWEW



Art.-Nr.: PB-D-PANELWEW



Art.-Nr.: PB-D-BXSIDE.B

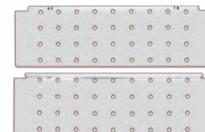

Art.-Nr.: PB-D-BXSIDE.C

GTV[®]

www.gtv.com.pl