


Montage Anleitung

Vollauszug


(am Beispiel unseres NKD4S-40/82-S/3S)

1.

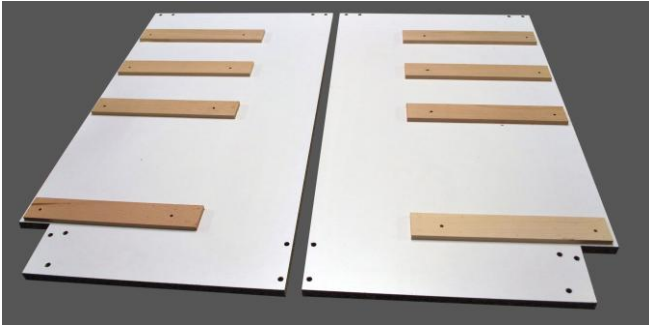


Die Seitenteile werden von uns mit Distanzleisten vorgefertigt zu Ihnen ausgeliefert)

2.

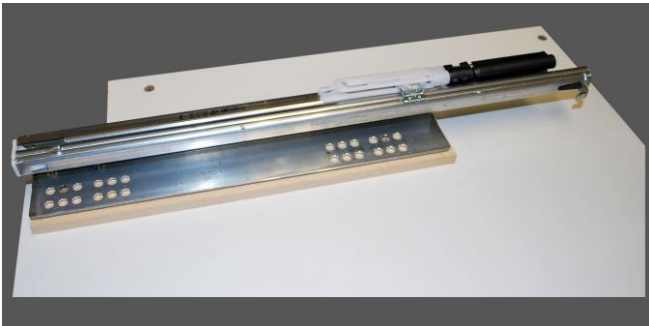


3.

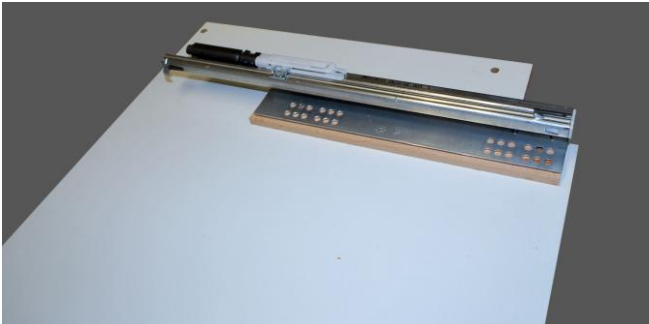

Auf den Distanzleisten werden die Vollauszugsschienen (rechte Seite, linke Seite beachten) verschraubt.
(Bilder 4 – 6)

4.

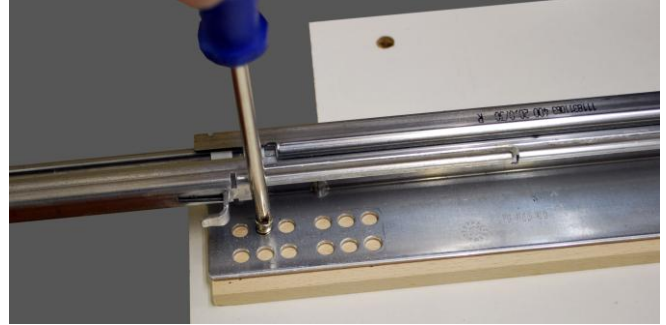

5.



6.




7.



Die Schübe werden entsprechend der Anleitung aufgebaut. Anschließend werden die Klipphöhenversteller (Bild 7) von unten rechts und links bündig an der Schubfront verschraubt (Bild 8).

8.

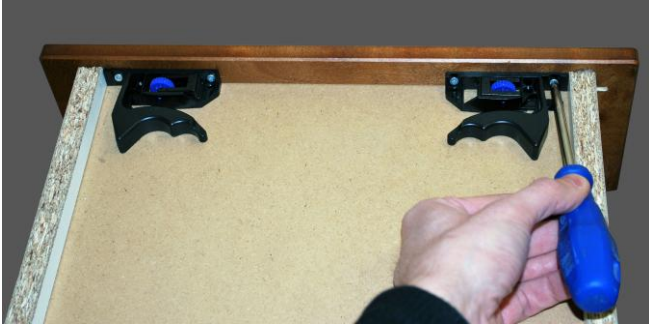

9.



Nach dem Aufbau der Korpusse entsprechend der Anleitung, bitte die Schienen ganz ausziehen.

10.



Anschließend den Schub auf die Schienen setzen ...

11.



... und hinten mit dem Daumen den Schub an der Schiene einrasten.

12.



Anschließend durch Herandrücken der Klipphöhenversteller den Schub vorn einrasten.

13.



Durch Drehen das Stell-Rädchens kann der Schub in der Höhe individuell ausgerichtet werden.